

色差调节快操说明


如遇屏间色差，请根据如下步骤排查及操作

进行调整前，请优先判断色差是屏体引起还是信号源色差导致，将色差屏信号源与相邻屏体调换（如 HDMI 输入线对调），观察：

A.色差跟着信号线走，考虑为信号线及前端设备导致，请排查线缆及前端设备设置。

B.色差依然保持在原有屏上，根据如下示例类别进行对应设置：

类别①：亮度差异

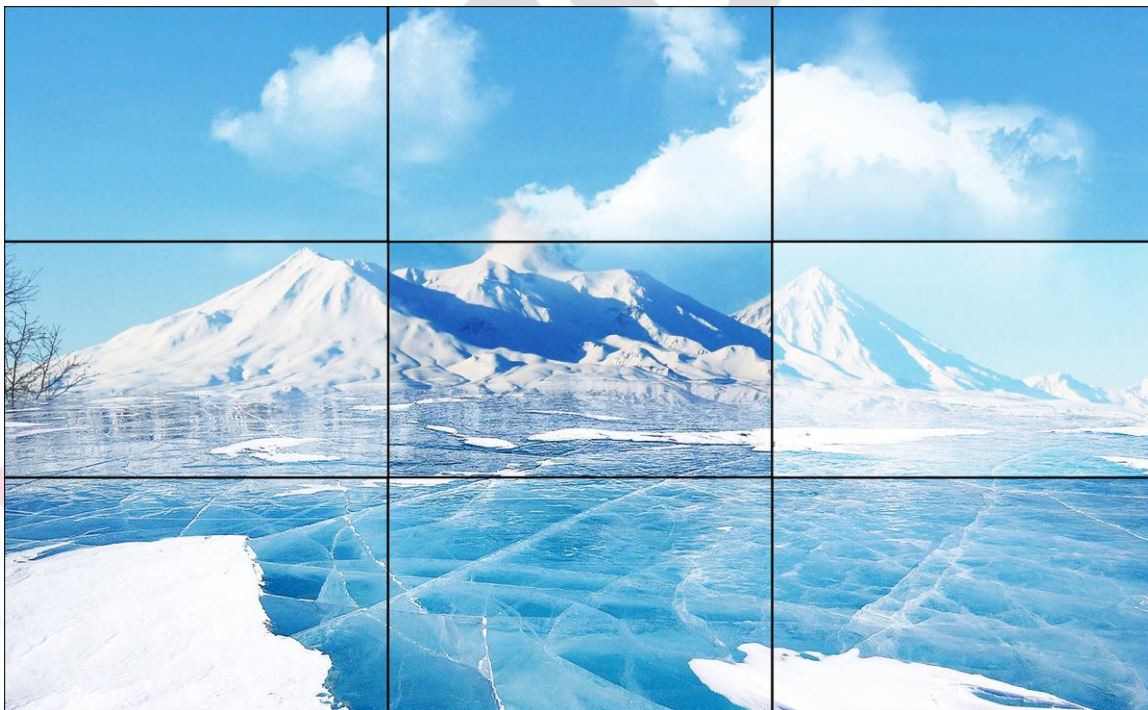

如图例，2-2 明显偏暗，2-3 明显偏亮




方法 A.对准色差屏体，遥控器调节“亮度模式”，确保所有屏体均为相同模式下


方法 B.遥控器调用“菜单”，对所有屏体进行“恢复出厂”操作

如以上方式没有解决屏体亮暗差异，请联系对应技术人员沟通。

类别②：色彩差异

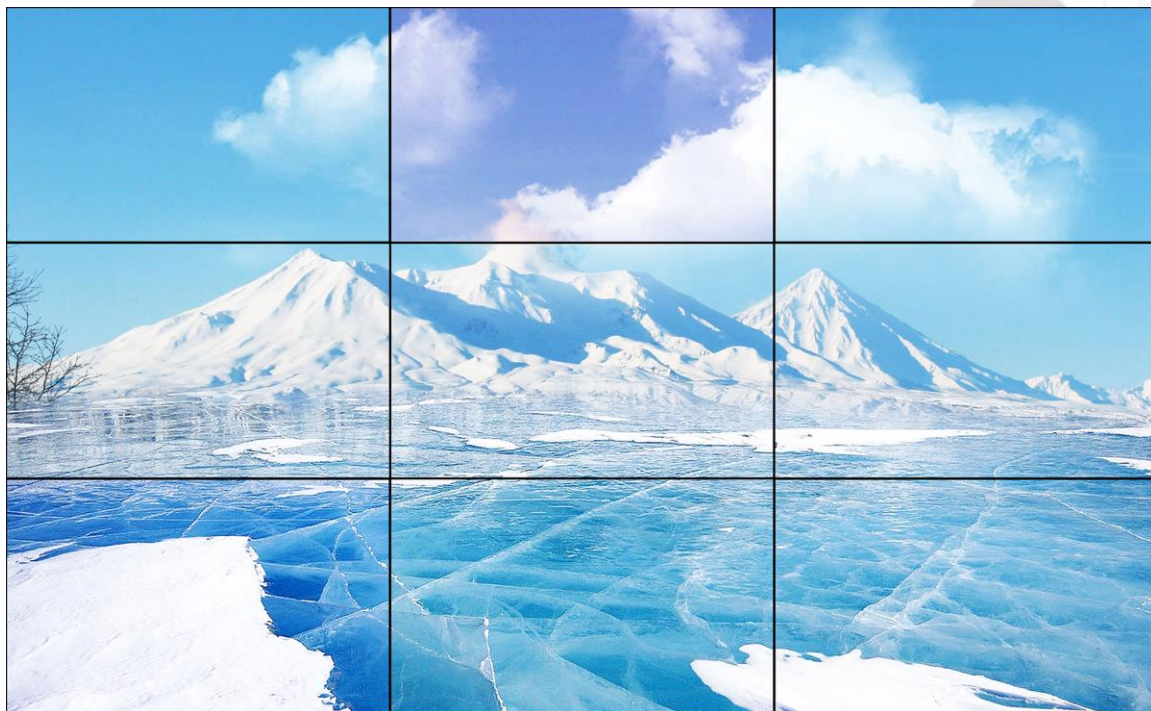

如图例，1-2 明显偏红，3-1 明显偏蓝

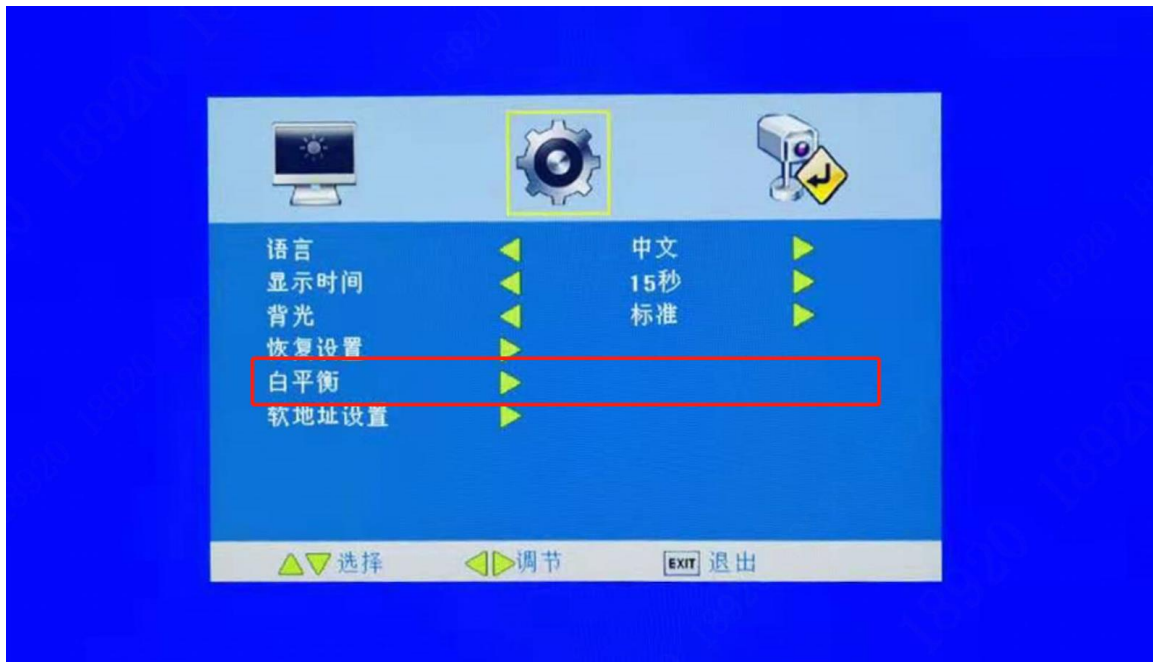

遥控器进入“菜单”→“系统”→“白平衡”



根据实际色差屏的偏色情况，调节红绿蓝对应值，如图例中 1-2 可减少亮红改善色差